


INSTALACION DE MALLA DIFERENTES ALTERNATIVAS

INSTALACION DE MALLA RASCHELL (CORTAVIENTO)

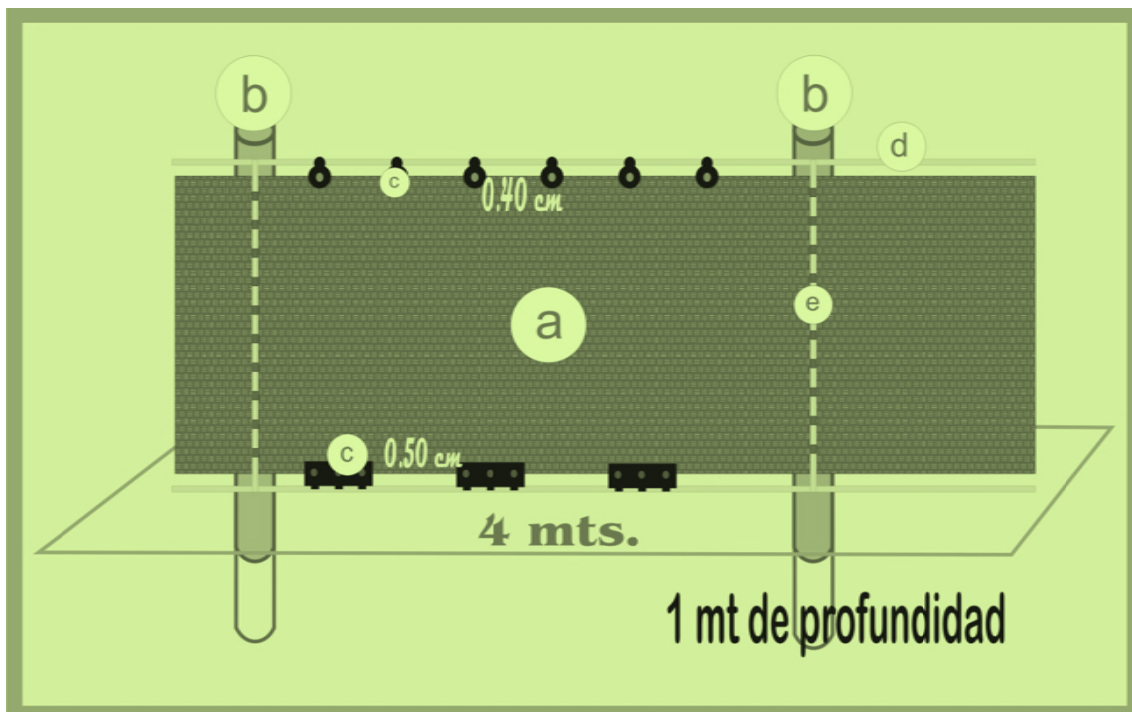

- a) Malla Raschell
- b) Postes de madera de mínimo 10 cm. de diámetro, empotrados a 1 m. mínimo y distanciados cada 4 m. como máximo
- c) Broches y Cordel amarra-malla para la malla a los postes(cada 40 cm.)
- d) Cable de 4.0 mm
- e) Grampas

Si Ud. desea instalar un cerco Cortaviento, lo recomendable que la distancia entre paños sea de 10 veces la altura.

Tomemos el siguiente ejemplo

Un Paño con malla Raschell de 4,20 metros de alto, se colocaría los paños (cortaviento) distanciadas cada 42 metros (en zonas 30 km/hora o en zonas de viento moderado). Para zonas con vientos regulares es recomendable una distancia de 8 veces la altura.

También debe tener en cuenta al colocar la malla colocar una distancia de 15cms aproximadamente. entre el nivel del terreno y el cable de acero.


Tendrá que colocar cable longitudinal en los extremos superior e inferior de la malla, también debe considerar un cable central equidistante de los anteriores en la parte posterior de la malla . Además instalar dos cables en forma de "X" apoyados a la malla por delante de ella.

Los cables que fueron colocados longitudinalmente en la parte superior e inferior pueden coserse a la malla en forma de espiral y así tener un mejor acabado (mediante una aguja para coser sacos) utilizando el cordel amarra malla , o bien utilizando Broches Bisagras o botón cada 50 cm o 40 cm. respectivamente. Esta última alternativa permite poner y sacar la malla en forma rápida.

Si fuera conveniente coloque cable de acero 3/16 en la parte media de los postes, como tirantes de soporte.



INSTALACION COMO COBERTOR DE SOMBRA

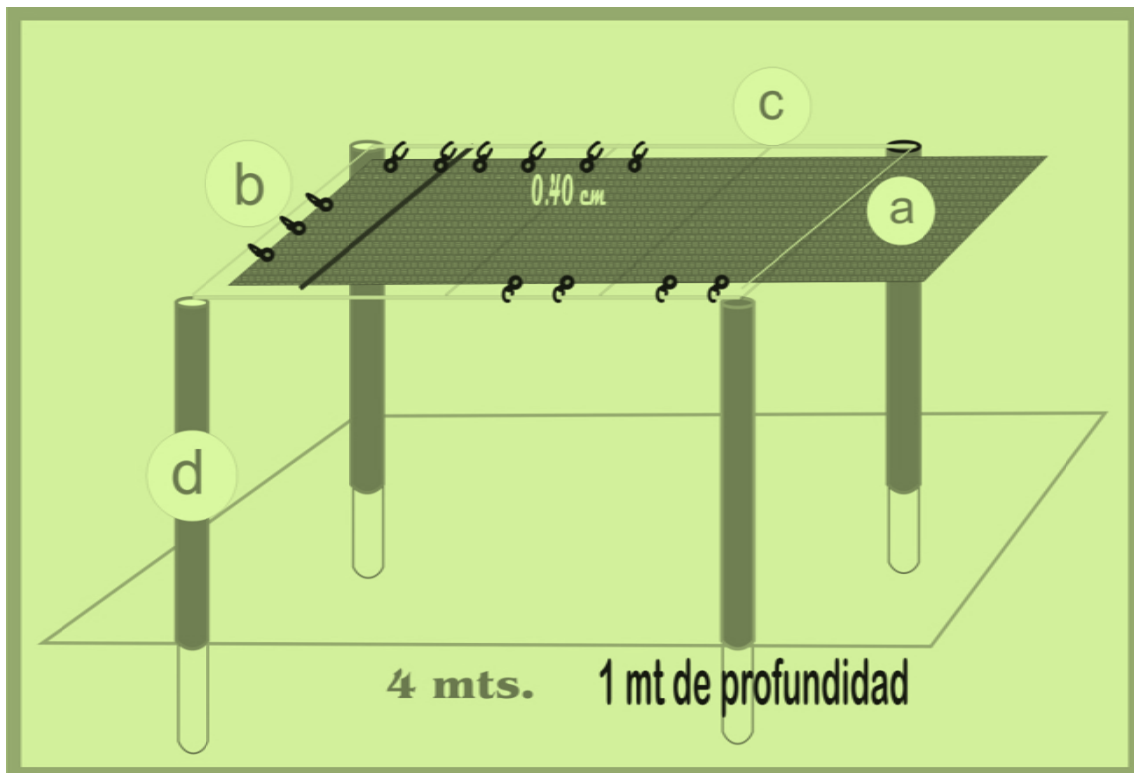

a) Malla Raschel

b) Broches y Cordel amarra-malla

c) cable de acero de 3 mm o 4 mm

d) Postes Tubo de 2.5 pulgadas de diámetro o de Madera 10cm. de diámetro

Si deseamos instalar un cobertor de sombra, ya sea como en una Playa de Estacionamiento, campo abierto, terraza. Primero debemos realizar una estructura, ya sea esta con tubos o con postes de madera, los cuales debemos colocar a una profundidad de 01 metro como mínimo y debemos poner a una distancia de 4 mts como máximo

Generalmente la malla es soportada por cable de acero de 4 o 3 mm con un distanciamiento entre líneas de 2 metros. Después se colocara en los extremos mediante el uso de broches botón o bisagra o sin estos sobre superficies protegidas de cualquier arista mediante de precintos o cordel amarra malla.. En algunos casos es posible fijar el alambre a paredes mediante el uso de templadores.

Debe tener en cuenta que cualquiera de los casos es importante tener en cuenta de que la malla no quede expuestas a superficies abrasivas o filudas.